

Neem mijn Samsung-instellingen over, zodat jij er niet meer over na hoeft te denken.

Ik heb mijn exacte instellingen voor foto en video voor je verzameld en stap voor stap op een rij gezet.

Pak je telefoon erbij. Let's go!



Stap 1 – Open de camera-instellingen

Open de Camera-app op je Samsung en kies onderaan voor Foto.

Rechtsonder in beeld zie je een klein menu met puntjes. Tik hierop om de camera-opties te openen.



Stap 2 – Open de camera-instellingen


Nadat je op de puntjes hebt getikt, verschijnt er een balk met extra opties.

Tik links op het tandwiel .
Hiermee open je de uitgebreide camera-instellingen van je Samsung.



Stap 3 – Open Foto-indeling

We beginnen met de manier waarop je Samsung je foto's opslaat.

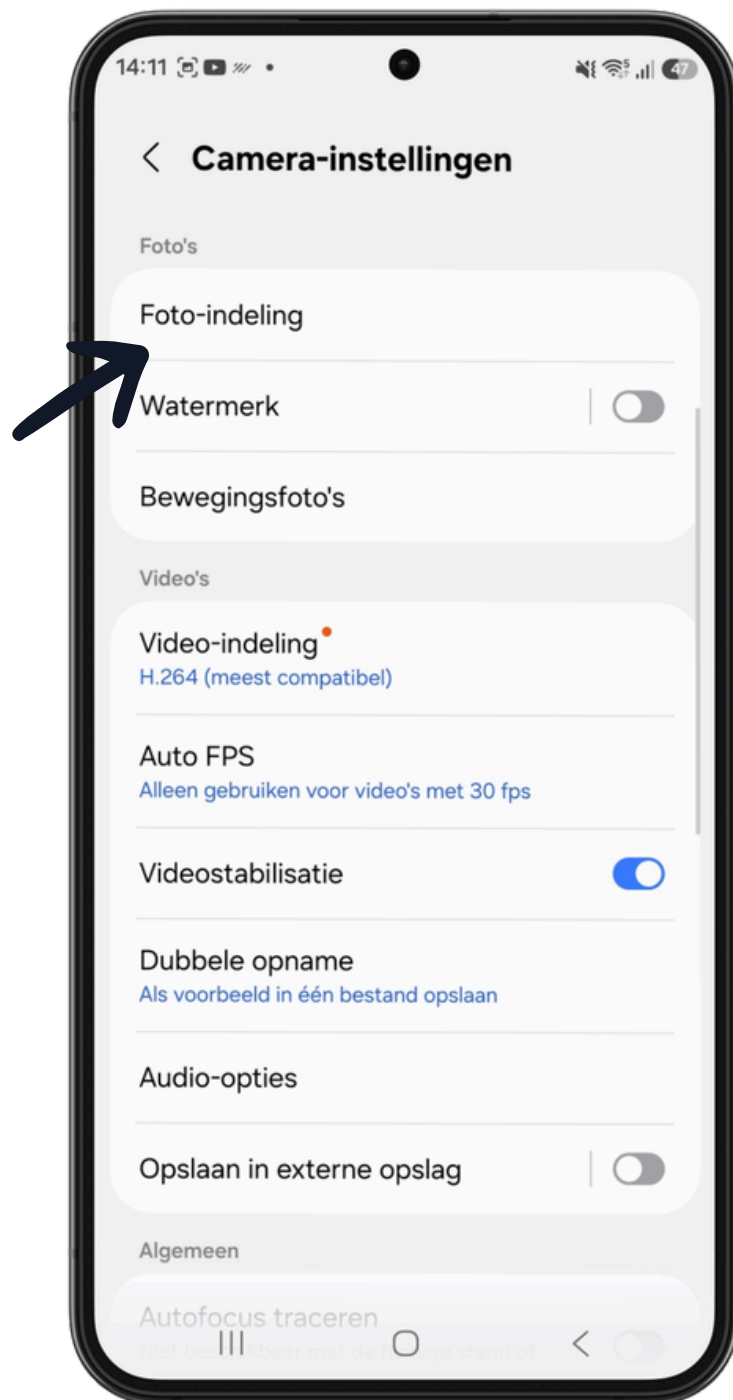

Stap 4 – Kies je foto-indeling


Zet Foto's hoge efficiëntie UIT.

Hierdoor wordt je foto gewoon als een normale foto opgeslagen en niet in een ander bestandsformaat.

Het bestand is dan iets groter, maar je kunt je foto wel makkelijk overal gebruiken.


Bij Foto-indeling Prof-stand kies ik voor RAW en JPEG.

Zo kan ik zelf kiezen hoe ik mijn foto wil maken.

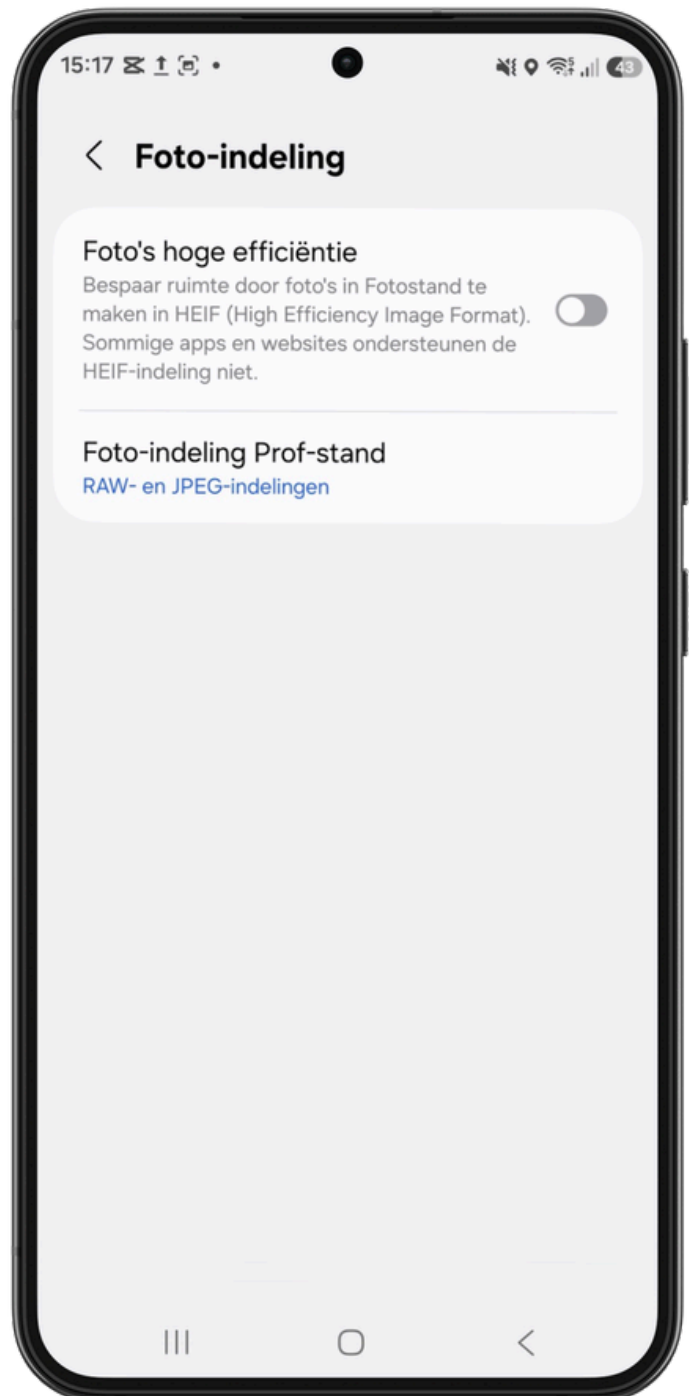

Stap 5 – Open Bewegingsfoto's

Ga terug naar de camera-instellingen.
Tik op 'Bewegingsfoto's'.

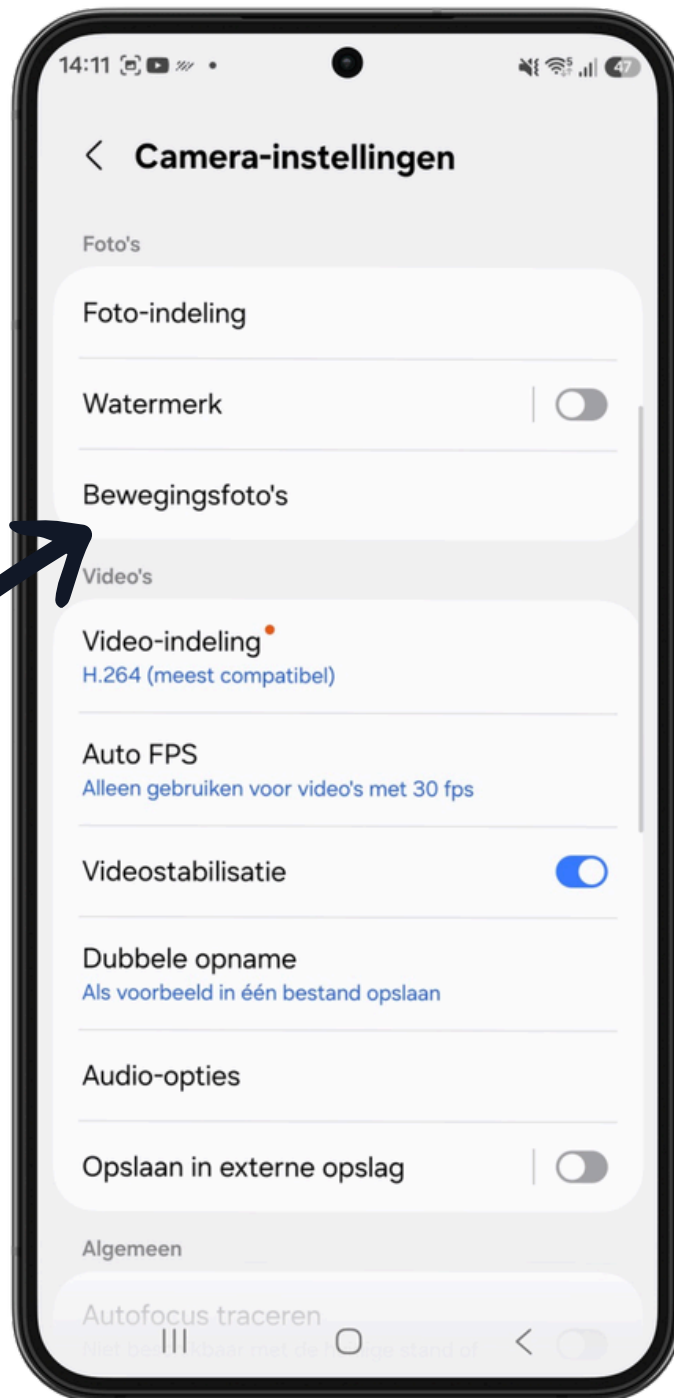

Stap 6 – Stel Bewegingsfoto's in

Neem deze instellingen van mij over.

Vóór en na sluiters – AAN

Hiermee legt je Samsung een stukje beweging vast vóór én na het moment waarop je de foto maakt. Dat geeft je achteraf meer mogelijkheden om precies het juiste moment terug te vinden.


Sluitergeluid van camera – AAN

Zo hoor je het sluitergeluid op het moment dat je de foto maakt. Dat vind ik prettig, omdat je precies weet wanneer de foto is vastgelegd.

Wanneer foto wordt gemaakt – AAN

Hiermee valt het geluid samen met het moment waarop de foto daadwerkelijk wordt gemaakt.

Zo weet je tijdens het fotograferen precies wanneer je het moment hebt vastgelegd.

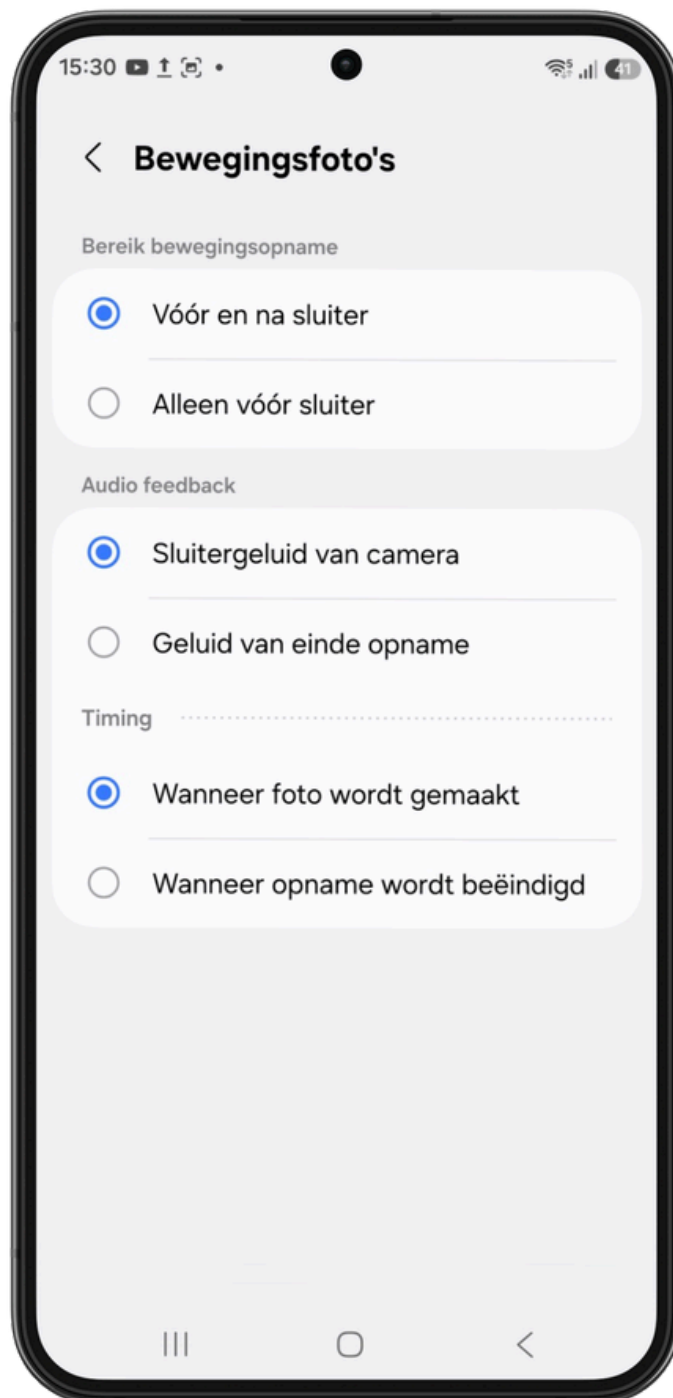


Open Video-indeling

De instellingen voor je foto's staan goed. Nu gaan we verder met de video-instellingen.

Ga terug naar Camera-instellingen en tik op 'Video-indeling'.


Hier bepalen hoe je Samsung je video's opslaat.

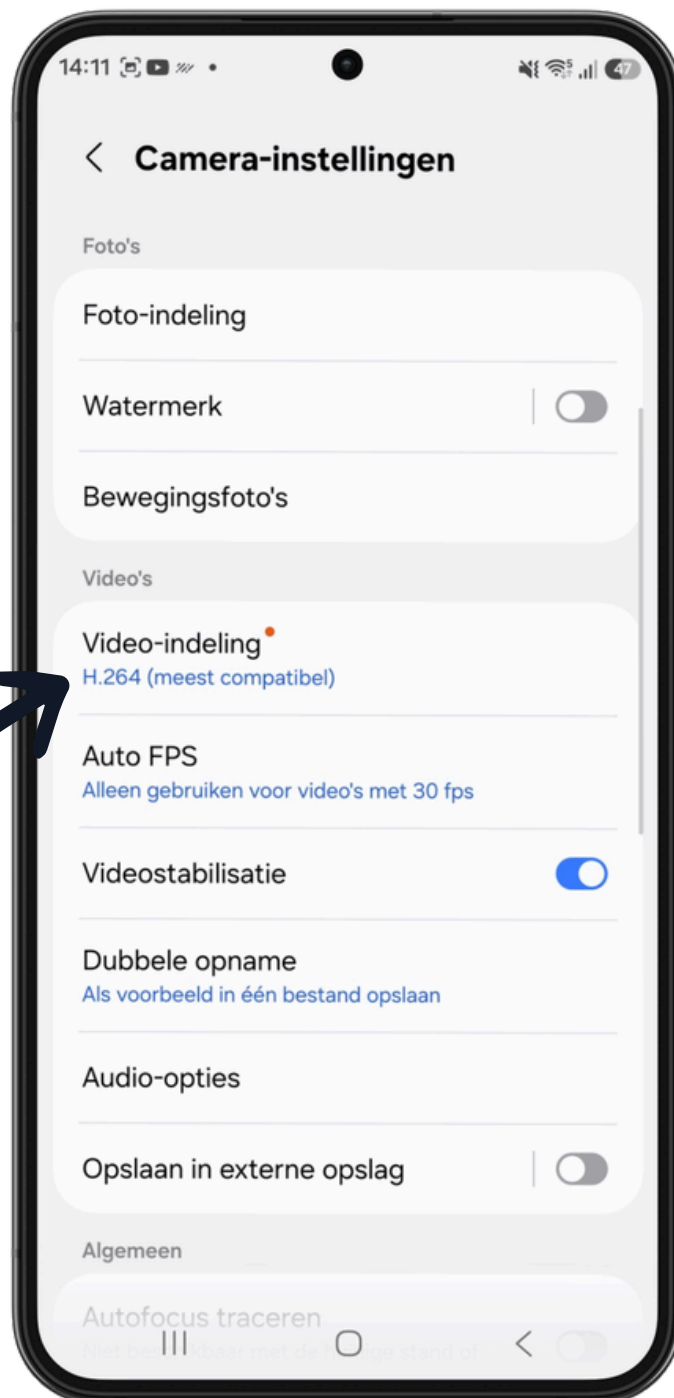

Stap 1 – Kies H.264 (meest compatibel)


Hiermee worden je video's opgeslagen in een bestandsformaat dat je makkelijk op verschillende apparaten en in verschillende programma's kunt gebruiken.

HEVC (hoge efficiëntie) maakt de bestanden kleiner, maar kan minder handig zijn wanneer je video's wilt overzetten, bewerken of ergens anders wilt gebruiken.

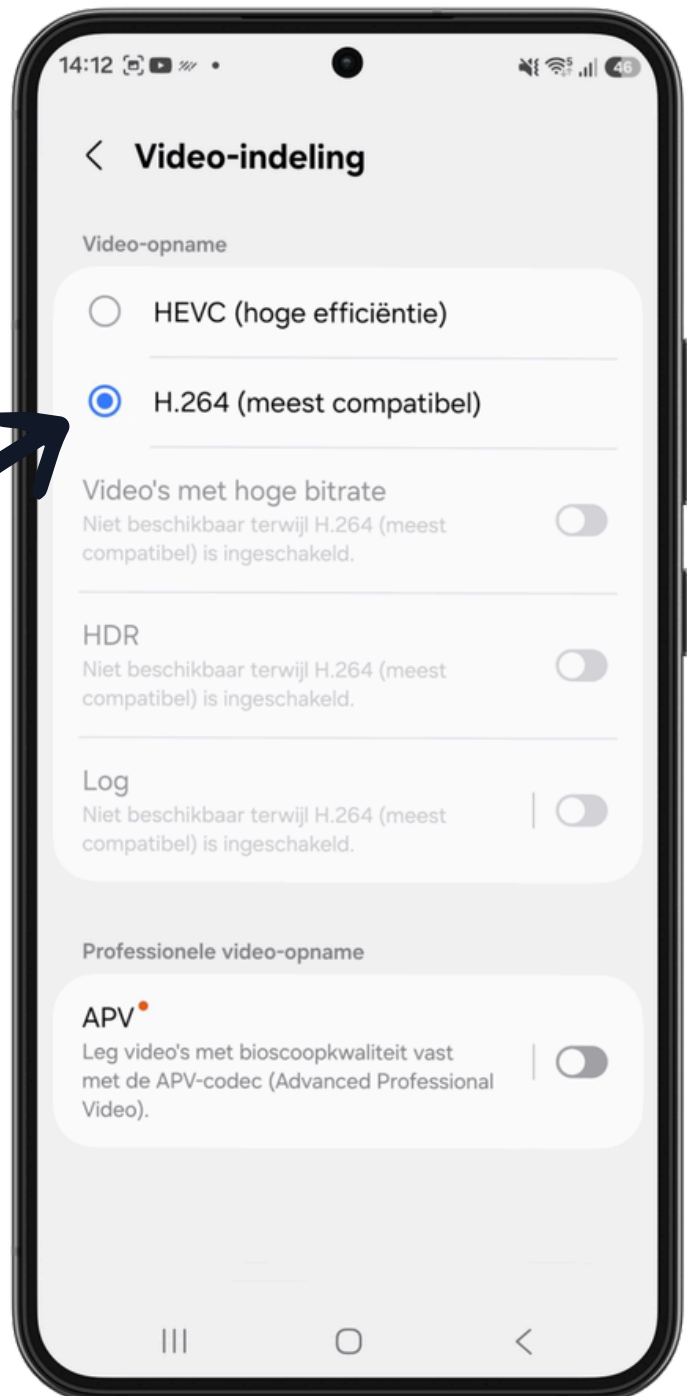

Stap 2 – Stel FPS in

Tik op 'Auto FPS'.

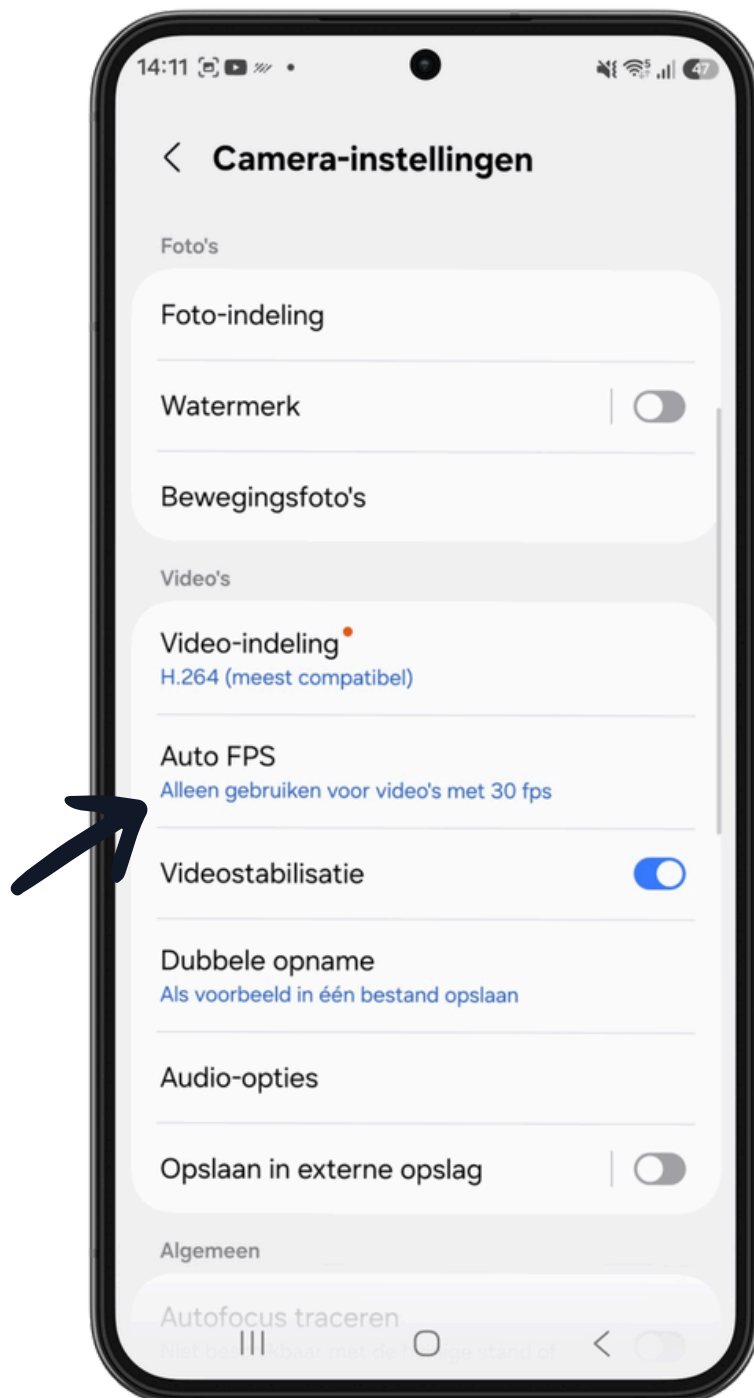

Stap 3 – Zet Auto FPS uit


Zet Auto FPS op UIT.

Ik wil zelf de controle houden over het aantal beelden per seconde waarmee ik mijn video opneem.

Als Auto FPS aanstaat, kan je Samsung bij minder licht automatisch de framerate aanpassen. Dat wil ik niet.

Als ik bijvoorbeeld kies voor 60 fps, wil ik ook dat mijn telefoon op 60 fps blijft filmen.

Zo houd ik zelf de controle over mijn video-instellingen en weet ik precies met welke kwaliteit en framerate ik film.

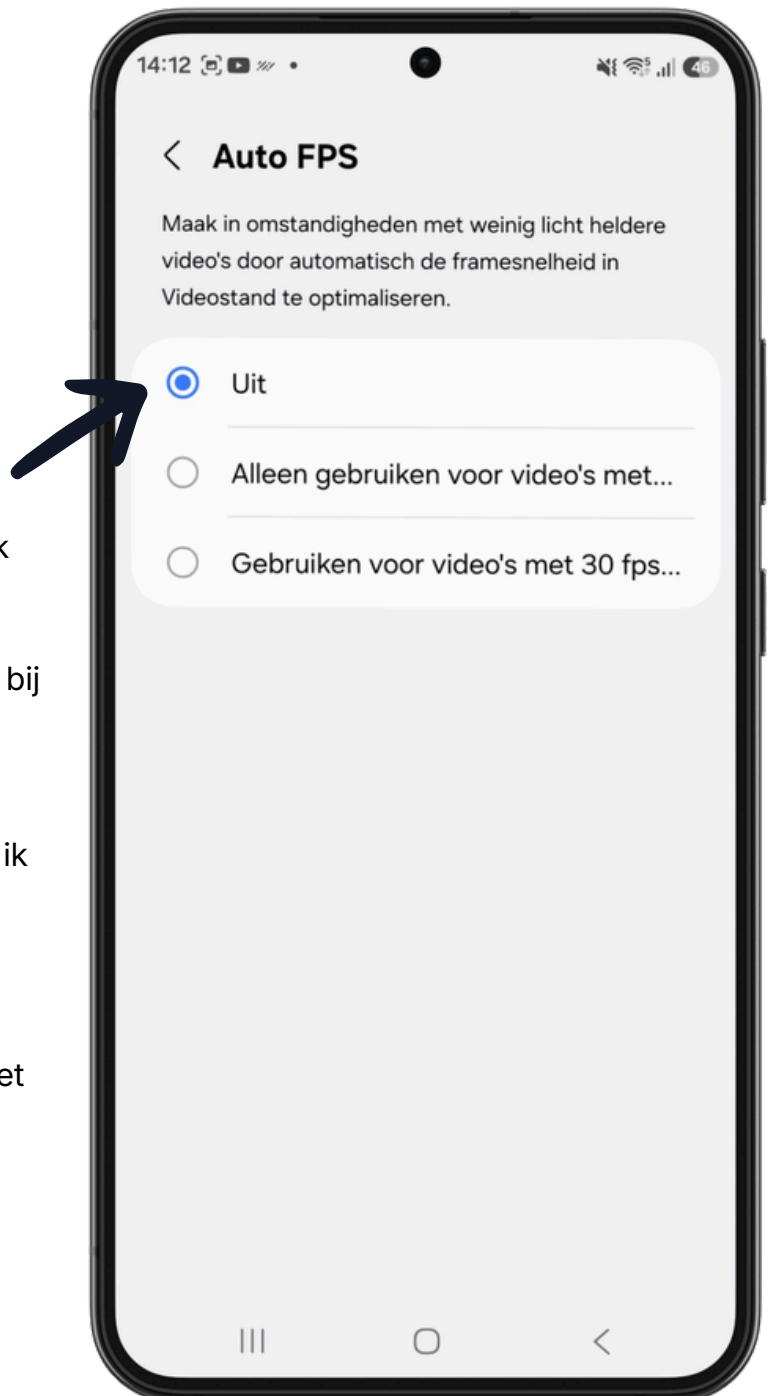


Stap 4 – Zet videostabilisatie aan

Zet Videostabilisatie AAN.

Hiermee helpt je Samsung om bewegingen tijdens het filmen te verminderen.

Vooraf wanneer je uit de hand filmt of tijdens het filmen beweegt, krijg je hierdoor een rustiger en stabiel beeld.

Ik heb deze instelling eigenlijk altijd aanstaan. Zo hoef ik er tijdens het filmen niet meer over na te denken en krijg ik zo veel mogelijk vloeiende en stabiele videobeelden.

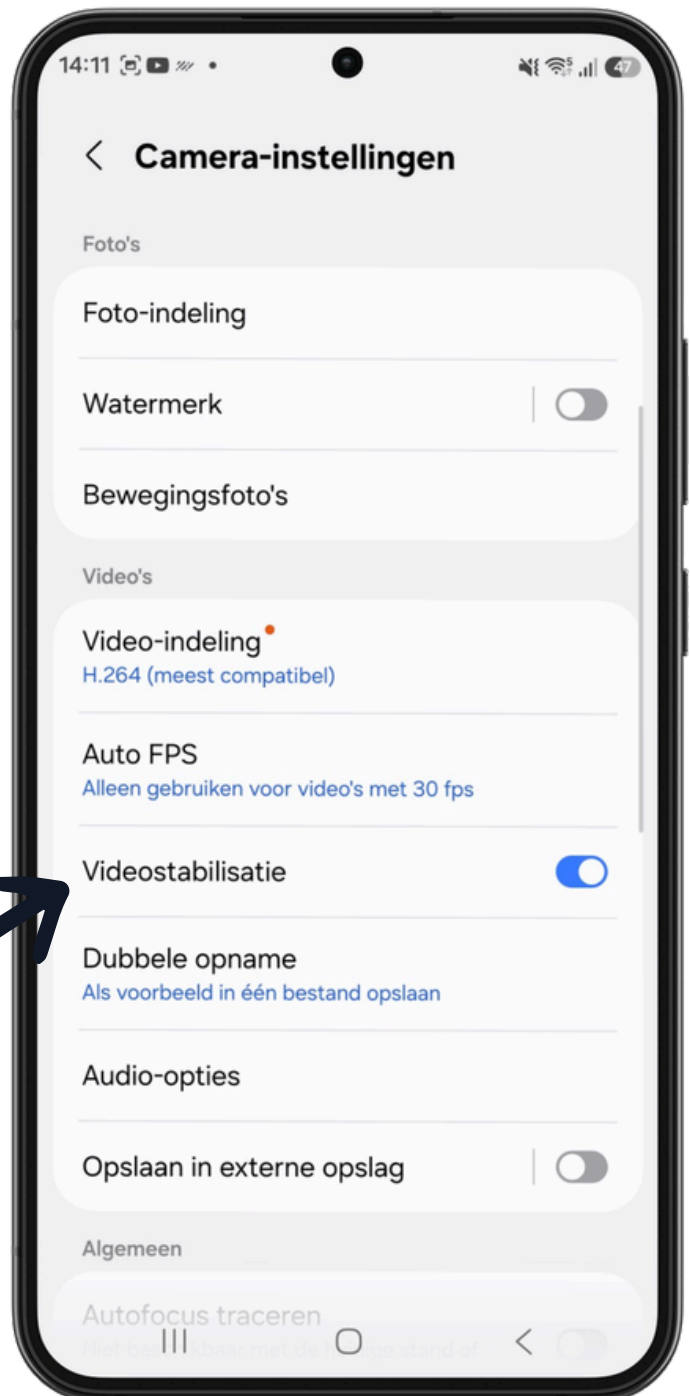

Neem deze instellingen van mij over

Scroll iets verder naar beneden. Hier staan nog een aantal instellingen.

Autofocus traceren – UIT

Deze zet ik uit. Ik wil zelf bepalen waar mijn camera scherpstelt en zelf de belichting kunnen aanpassen met het zonnetje. Iedere foto en iedere situatie is anders, dus daar wil ik zelf de controle over houden.

Compositiehulp – AAN (**RASTER**)

Zet Compositiehulp aan en kies voor Rasterlijnen en niveau. Hiermee krijg je de rasterlijnen én een waterpas in beeld. Zo kun je makkelijker je compositie bepalen en zie je meteen of je telefoon recht staat.

Locatietags – AAN

Hiermee wordt bij je foto's en video's opgeslagen waar je ze hebt gemaakt. Handig als je later wilt terugzoeken waar een bepaalde foto is genomen.

Selfies zoals voorbeeld opslaan – UIT

Deze zet ik uit. Zo wordt je selfie niet gespiegeld opgeslagen zoals je hem tijdens het fotograferen op je scherm ziet.



Open Instellingen om te bewaren

Hier bepalen we welke instellingen je Samsung moet onthouden wanneer je de Camera-app afsluit.



Stap 13 – Neem deze instellingen van mij over

Camerastand – AAN

Hiermee onthoudt je Samsung welke camerastand je het laatst hebt gebruikt. Gebruik je bijvoorbeeld Portret of Video, dan opent de camera de volgende keer weer in die stand.

Hoek selfie – UIT

Deze zet ik uit. Ik wil niet dat de camera de laatst gebruikte selfiehoek onthoudt. Zo begin ik iedere keer weer vanuit de standaardinstelling.

Hoge resolutie van foto's – AAN

Hiermee onthoudt je Samsung wanneer je een hogere resolutie hebt gekozen, bijvoorbeeld 50 of 200 MP. Zo hoeft je die keuze niet iedere keer opnieuw te maken.

Filters – AAN


Hiermee onthoudt je Samsung het laatst gebruikte filter. Gebruik je bewust een filter, dan blijft die keuze dus staan totdat jij hem weer verandert.

Superstabil – AAN

Hiermee onthoudt je Samsung of je Superstabil tijdens het filmen aan of uit hebt gezet. Zo bepaal je zelf wanneer je deze extra stabilisatie wilt gebruiken.

Zoominstelling voor portretten – AAN

Hiermee onthoudt je Samsung welke zoom je het laatst in de Portretstand hebt gebruikt. Handig als je vaak met dezelfde zoom je portretten maakt.

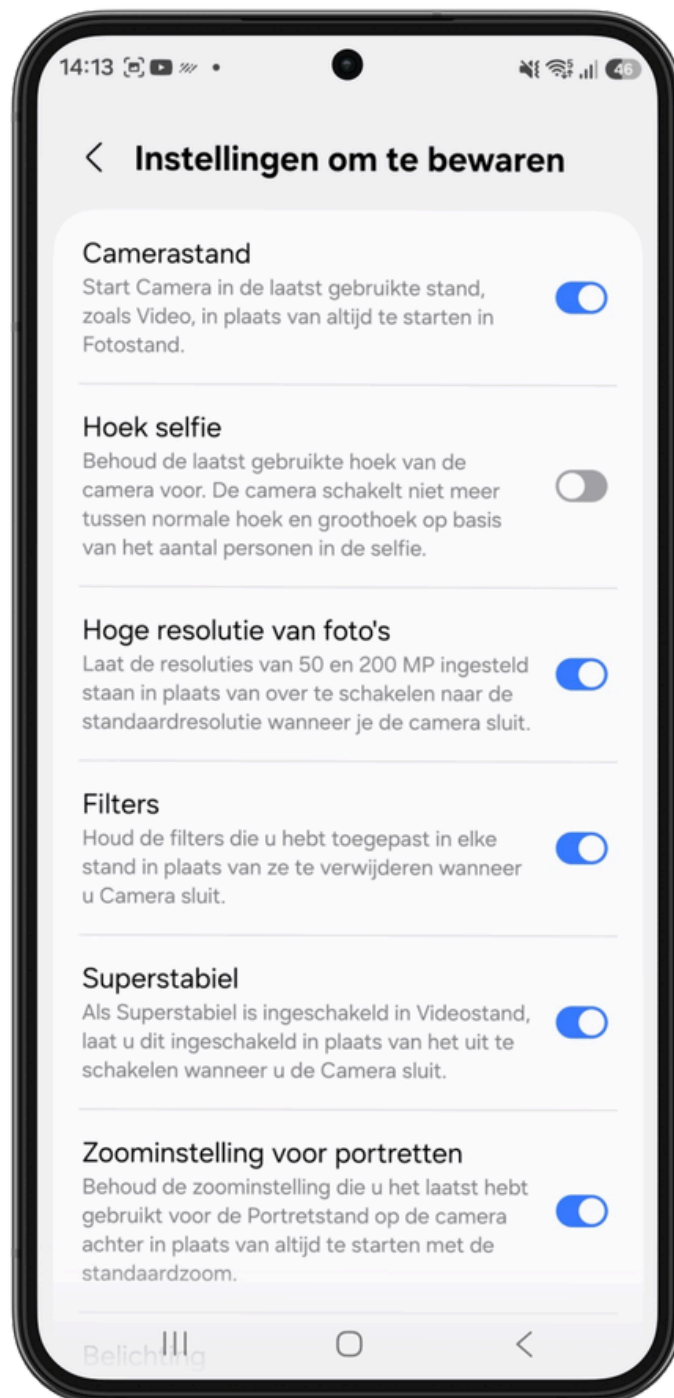

Scroll iets verder naar beneden.


Hier vind je nog één belangrijke instelling:

Belichting – UIT

Deze instelling vind ik heel belangrijk. Zet Belichting UIT.

Iedere foto en iedere lichtsituatie is anders. Daarom wil ik niet dat mijn Samsung de belichting van mijn vorige foto onthoudt.

Anders kan je volgende foto ineens te licht of te donker worden, omdat de vorige belichtingsinstelling nog actief is. Ik wil bij iedere nieuwe foto de belichting opnieuw zelf bepalen.

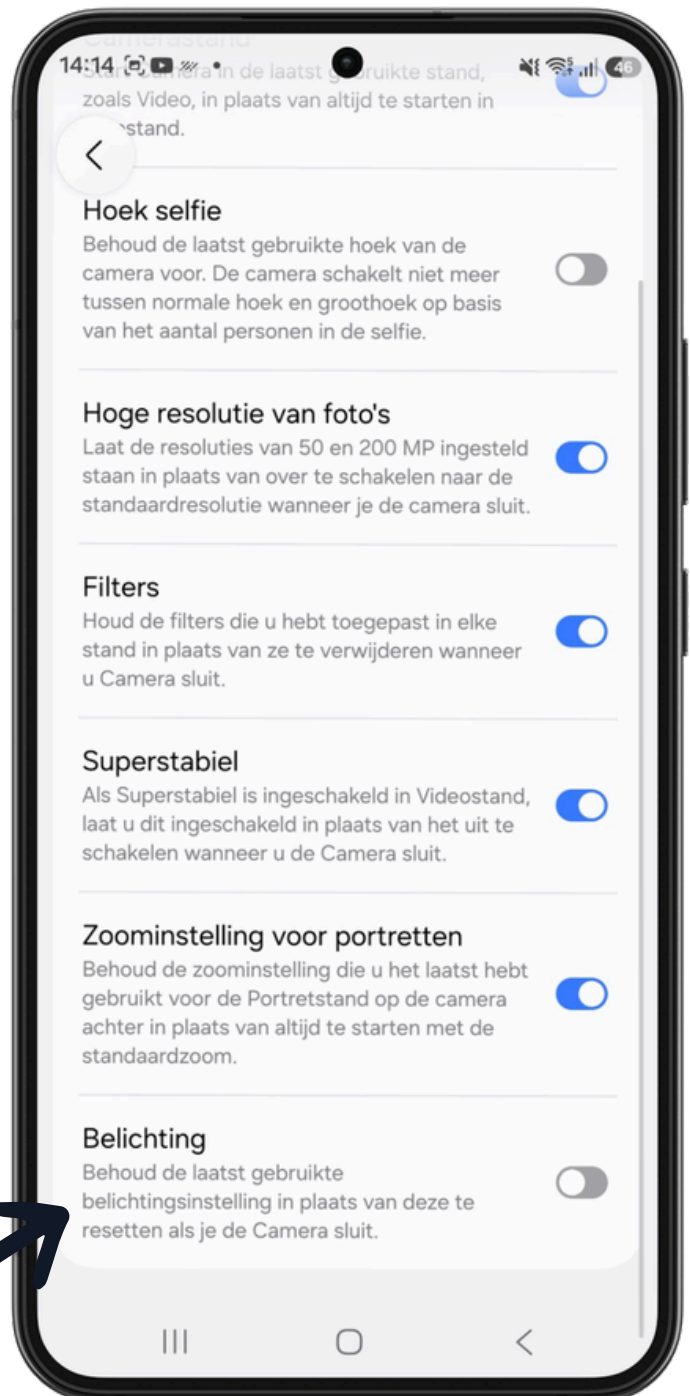

Zo maak je de scherpste foto

Je instellingen staan nu goed. Tijd om de camera erbij te pakken en te gaan fotograferen.

Open de Camera-app en kies onderaan voor Foto.

Je ziet nu ook het raster in beeld. Wanneer je je Samsung beweegt, kunnen er extra lijnen verschijnen. Niet schrikken: dit is de waterpas die we eerder hebben aangezet. Hiermee helpt je Samsung je om je telefoon recht te houden.

Rechtsom zie je het kleine menu met puntjes. Tik daarop om de extra instellingen voor je foto te openen.

Op de volgende pagina laat ik zien welk beeldformaat ik gebruik om een zo goed mogelijke foto te maken.



Kies de beeldverhouding 4:3

Ik fotografeer vrijwel altijd in 4:3. Dit is de standaard beeldverhouding waarin de camerasensor van je Samsung het beeld vastlegt.

Waarom 4:3?

Ik wil tijdens het fotograferen zoveel mogelijk beeld vastleggen. Vanuit 4:3 kan ik mijn foto achteraf altijd nog bijsnijden naar bijvoorbeeld 16:9, vierkant of een formaat voor social media.

Kies je vooraf al een smallere beeldverhouding, zoals 16:9, dan wordt een gedeelte van het beeld al weggesneden.

Daarom is mijn uitgangspunt simpel: eerst zoveel mogelijk vastleggen, daarna pas bepalen wat je wilt wegsnijden.

